



Herramienta de utilidad para - manual

(Rev. 1.0)

Contenido

1. Manual de información.....	1
2. Sistema operativo (os) medio ambiente.....	1
3. Herramienta de utilidad preparación.....	1
4. Utilizando la herramienta de utilidad.....	2
4.1 Agregar impresora.....	3
4.2 Modificar impresora.....	5
4.3 Borrar impresora.....	7
4.4 Prueba de conexión.....	8
4.5 Función.....	10

1. Manual de información

Este manual proporciona información sobre el uso de la impresora es herramienta de utilidad para móviles de acuerdo a PC sistema operativo.

Mantener los esfuerzos en curso para mejorar y actualizar las funciones y calidad de todos nuestros productos.A continuación, las especificaciones del producto y / o utilidad del contenido Herramienta manual puede ser modificada sin previo aviso.

2. Sistema operativo (os) medio ambiente

Herramienta de utilidad es aplicable para el siguiente sistema operativo:

- Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)

3. Herramienta de utilidad preparación

La utilidad es una herramienta incluida en el CD adjunto

El archivo de instalación nombre es SATUtilityForMobile VX.X.X.X

eg : SATUtilityForMobile V2.0.0.0

4. Utilizando la herramienta de utilidad




Advertencia: bajo sistema operativo diferente, la pantalla tiene una ligera diferencia. Por favor, operar de acuerdo a las puntas. Tomar Windows7 como ejemplo.

1) descomprimir el paquete comprimido archivo, abra la carpeta, haga clic




para abrir la impresora de utilidad para móviles.

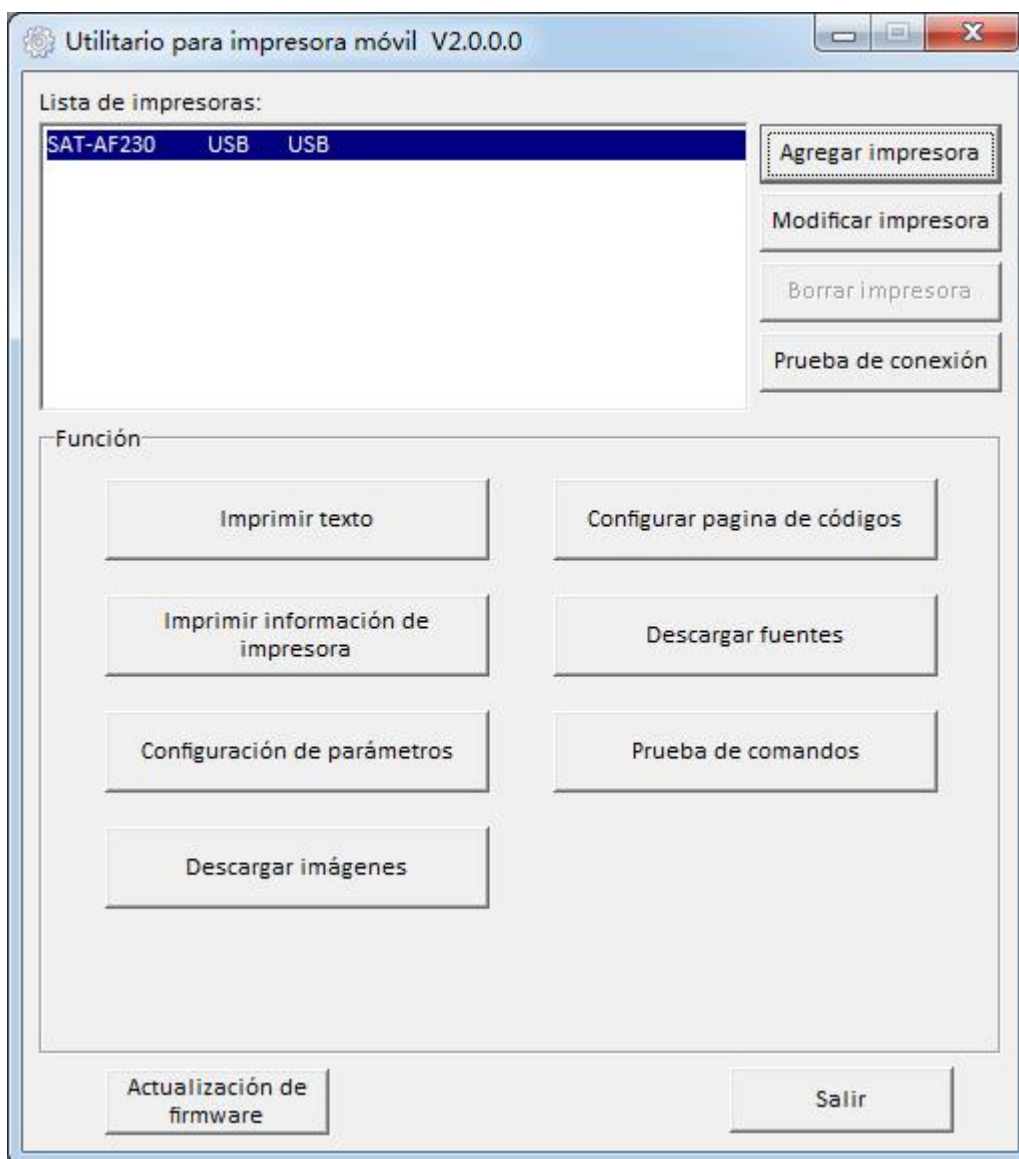


4.1 Agregar impresora

1) Haga clic en “Agregar impresora”.

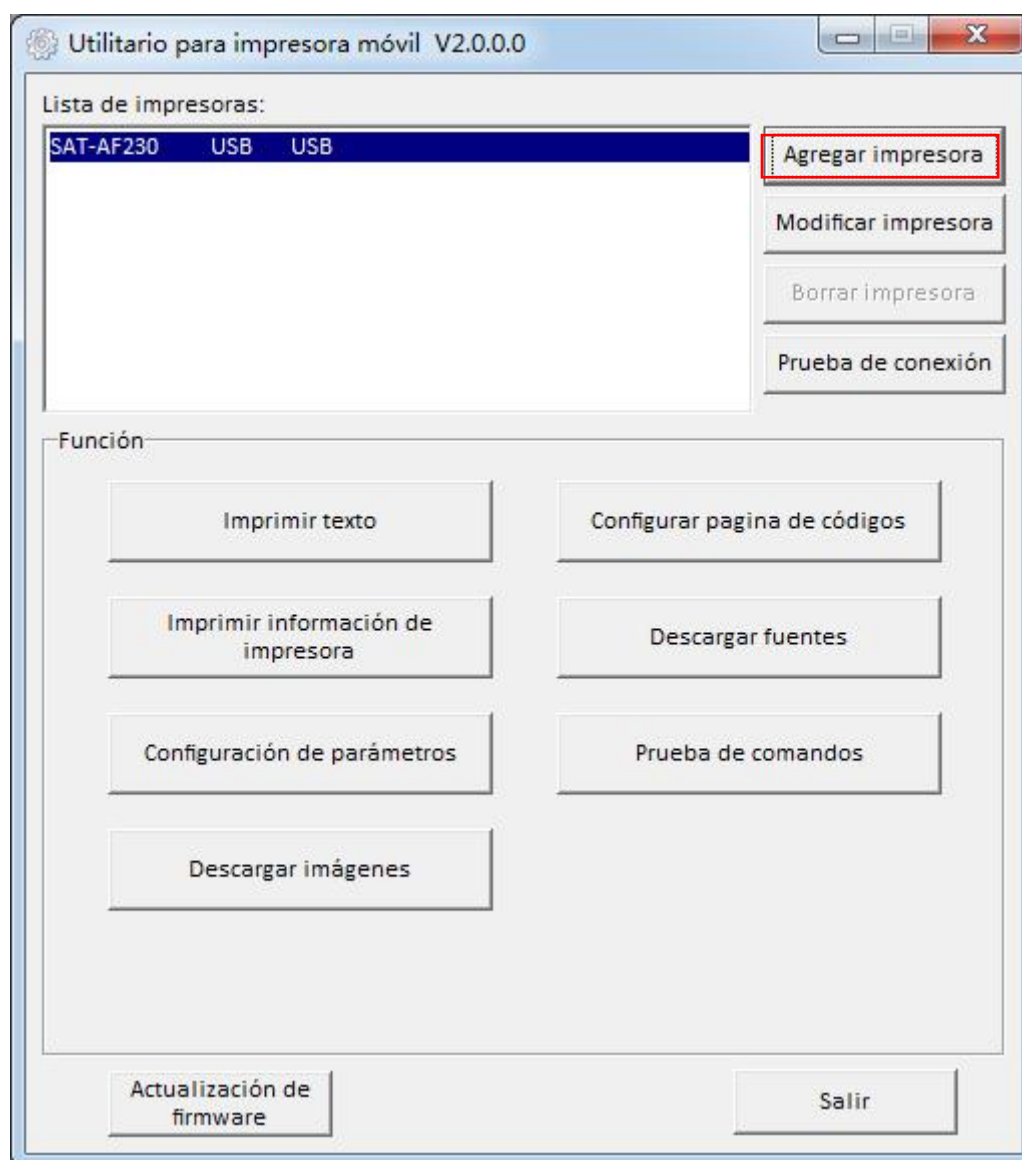


2) Elegir el modelo de impresora y el tipo de Puerto, a continuación, haga clic en “OK”.

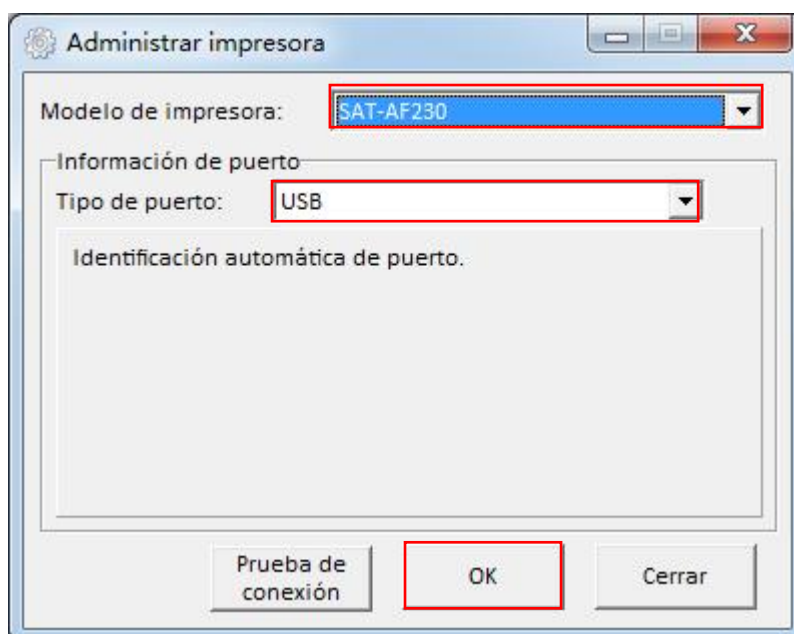


3) Añadir impresora está terminado.

4.2 Modificar impresora

- 1) Elige la impresora que desea modificar en la lista. Haga clic en "Modificar impresora".

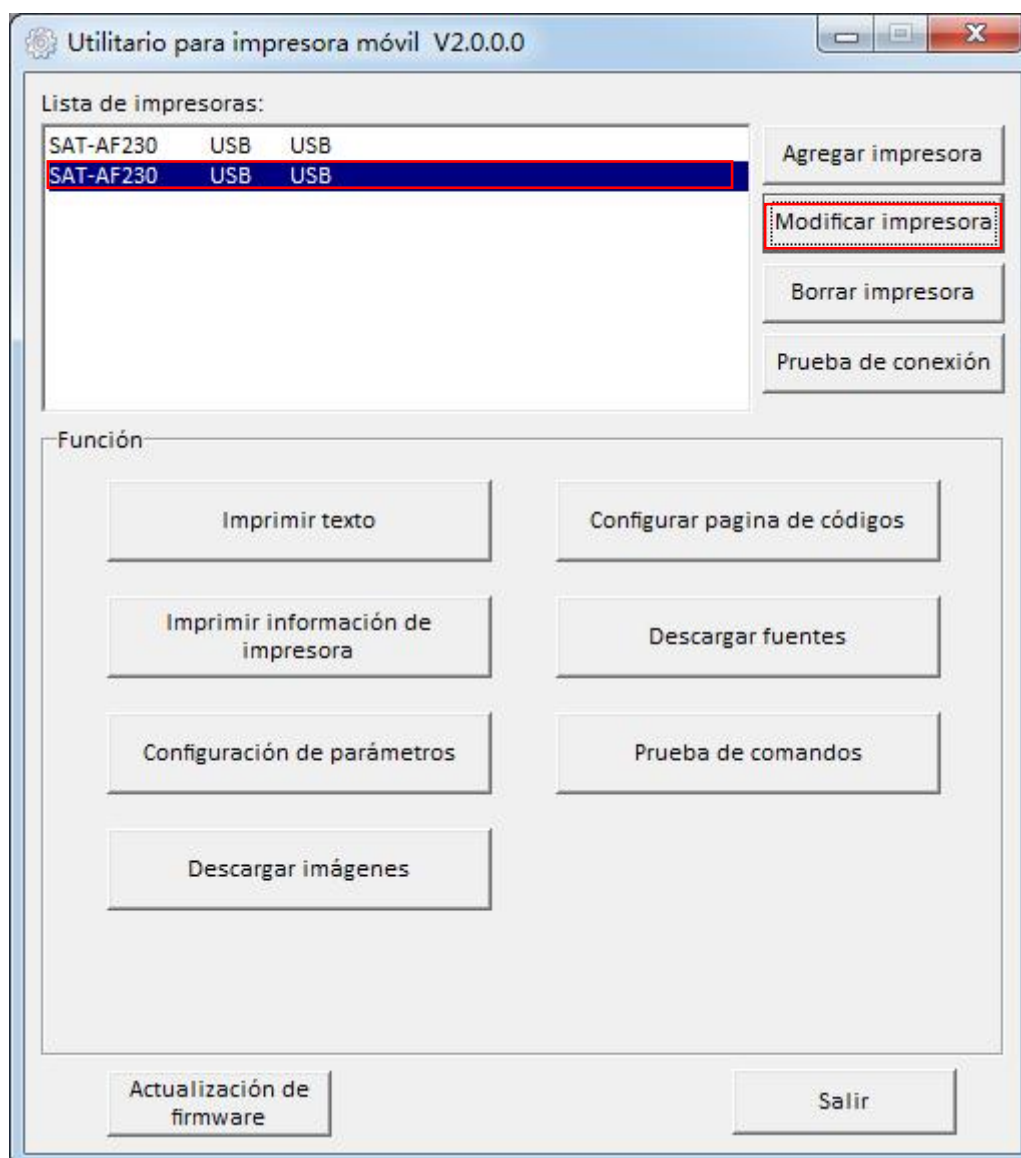


2) Elige el nuevo modelo y nuevo puerto, luego haga clic en “OK”.

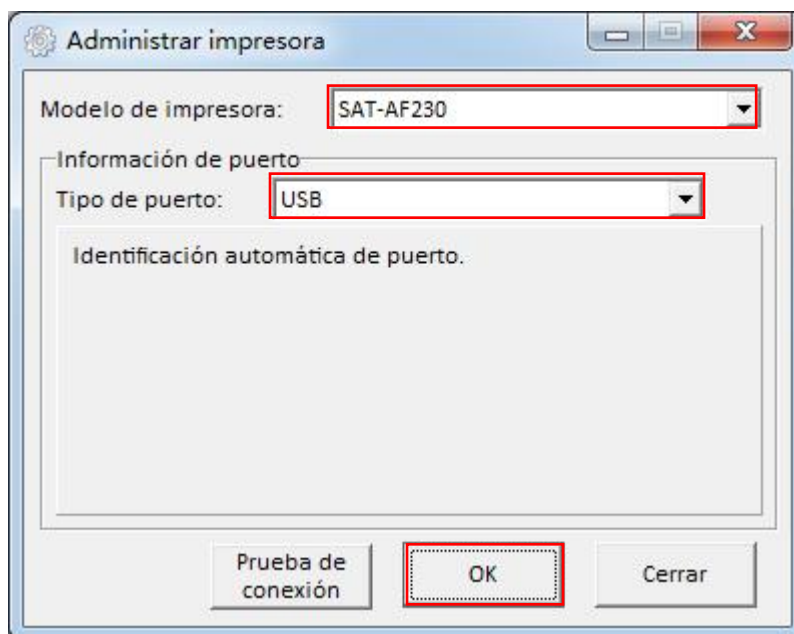


3) Modificar la nueva impresora es terminado.

4.3 Borrar impresora

- 1) Elige la impresora que desea borrar en la lista, entonces haga clic en "Borrar impresora".

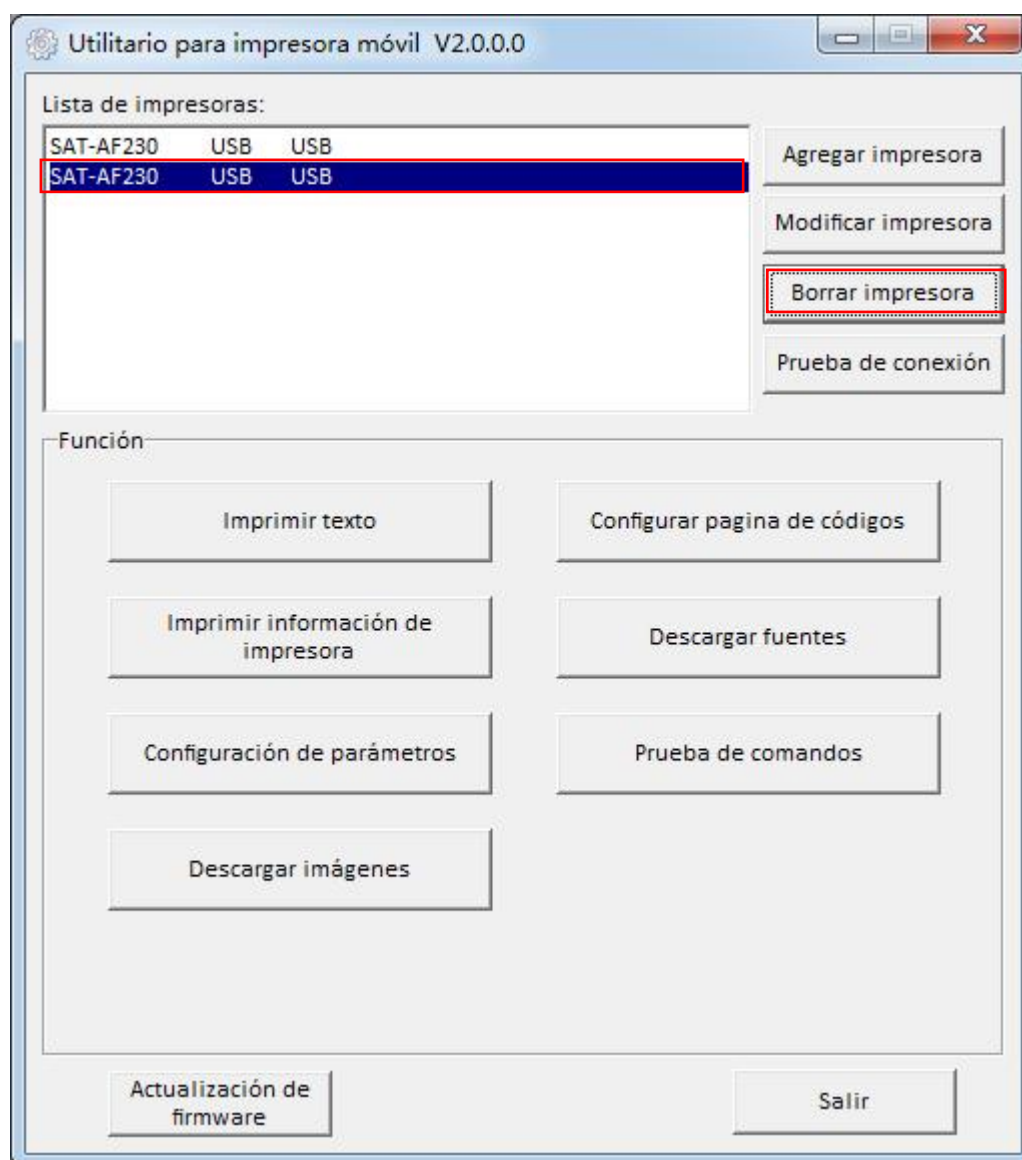


- 2) Haga clic en "OK", entonces la impresora es eliminada.

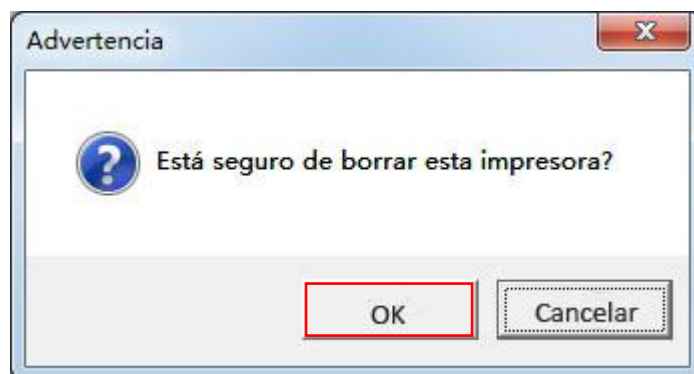

4.4 Prueba de conexión

- 1) Haga clic en "Prueba de conexión".

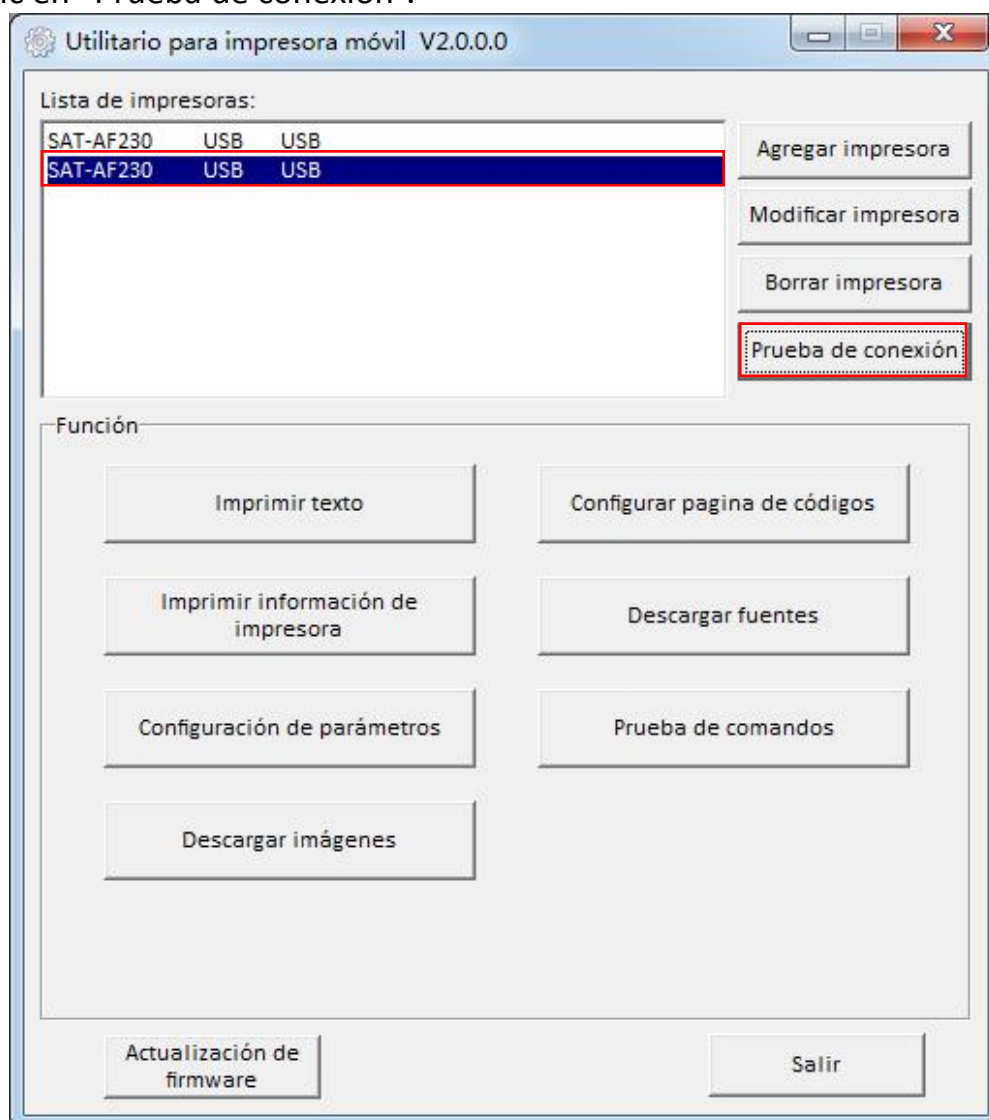

2) Si la conexión es exitosa, aparecerá la siguiente ventana. Si la conexión no tiene éxito, por favor conectar la impresora a la computadora.




NOTA:

- ✧ Asegúrese de impresora está conectado con la computadora y el poder.
- ✧ Asegúrese de impresora es cargado con papel.
- ✧ Antes de utilizar la siguiente función, llevar a cabo el "conectar" prueba primero.

4.5 Función


La función de utilidad de impresora móvil contiene los siguientes elementos. Haga clic en el botón y la impresora va a ejecutar la acción adecuada.

NOTA: la siguiente pantalla pueden variar dependiendo del dispositivo al que se conectan. Por favor, operar de acuerdo a las interfaces.

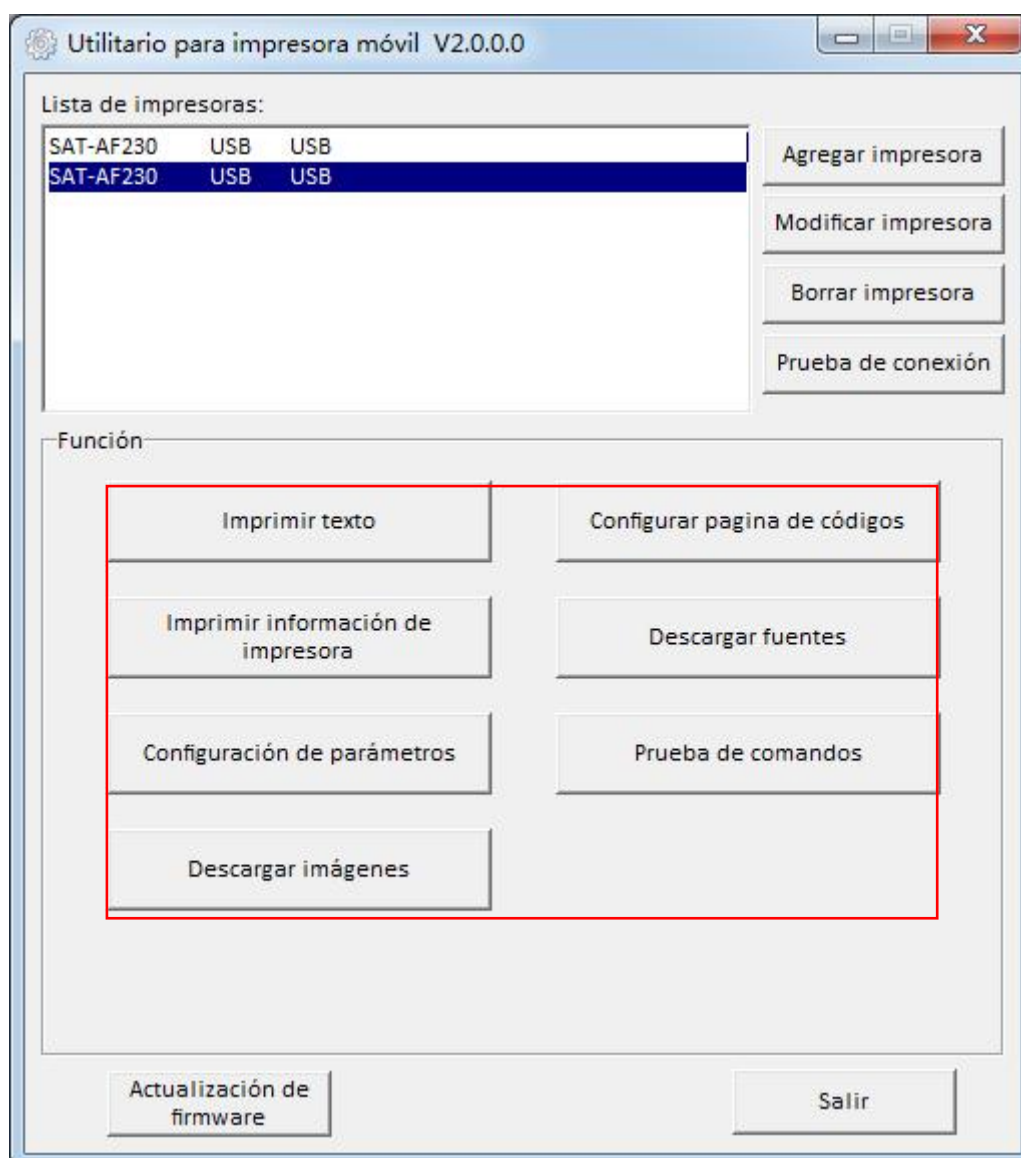


◆ Imprimir texto

En la impresion de texto, usted puede enviar comandos a la impresora. Introduzca el comando en el cuadro de entrada.

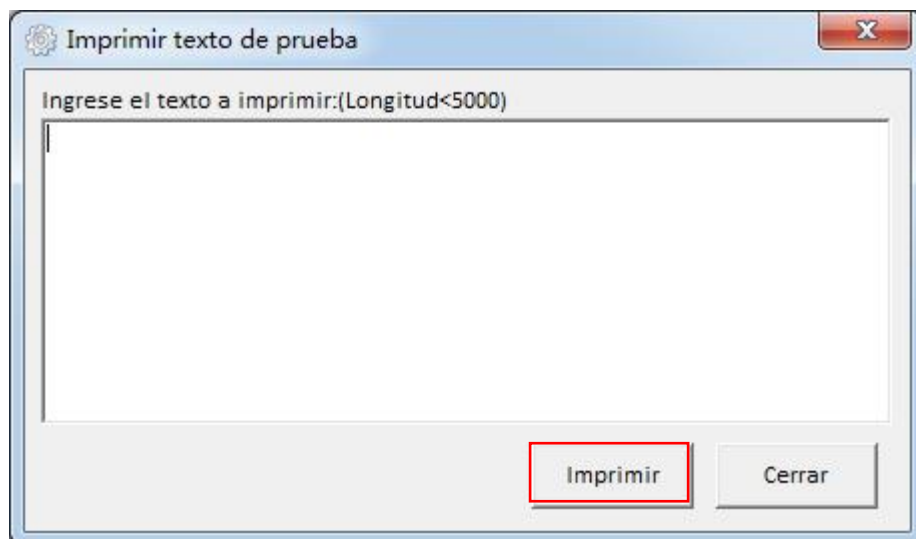


◆ Configurar pagina de códigos

Haga clic en “Configurar pagina de códigos”, elige la página de código desde el menú desplegable, haga clic en "Configurar" para salvarlo.

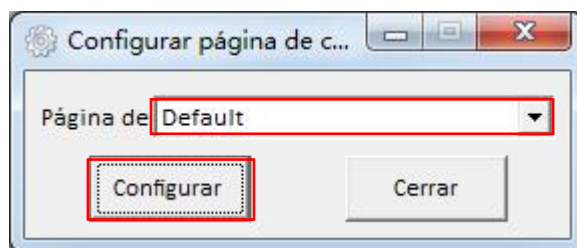


◆ Imprimir información de impresora

Haga clic en "Imprimir información de impresora", la impresora puede imprimir la información.

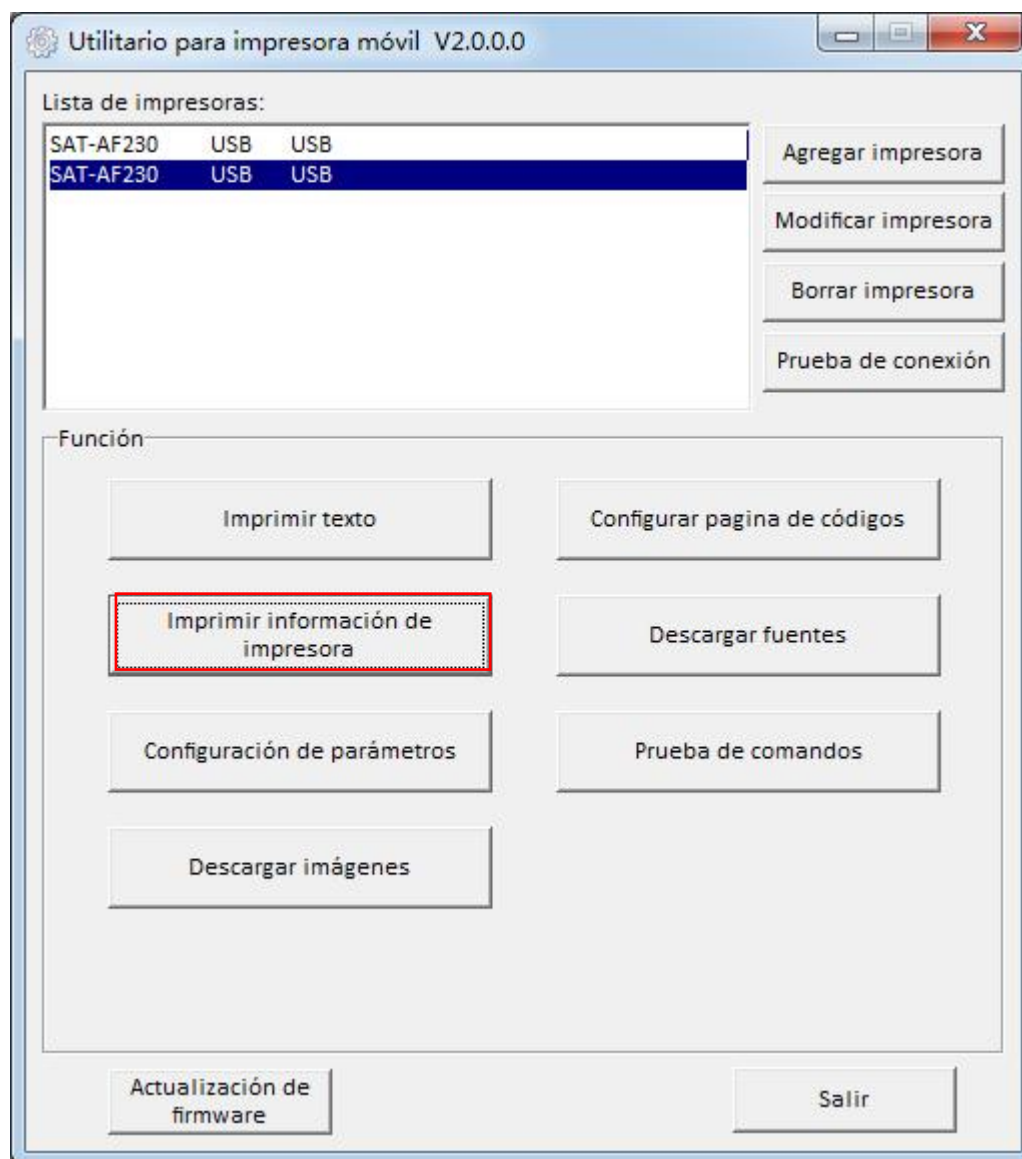


◆ Descargar fuentes

Elige el tipo de letra de los archivos existentes y haga clic en "Descargar". Si usted elige "Imprimir prueba de texto luego de descarga", la impresora puede imprimir el texto de prueba después de descargar el Font.

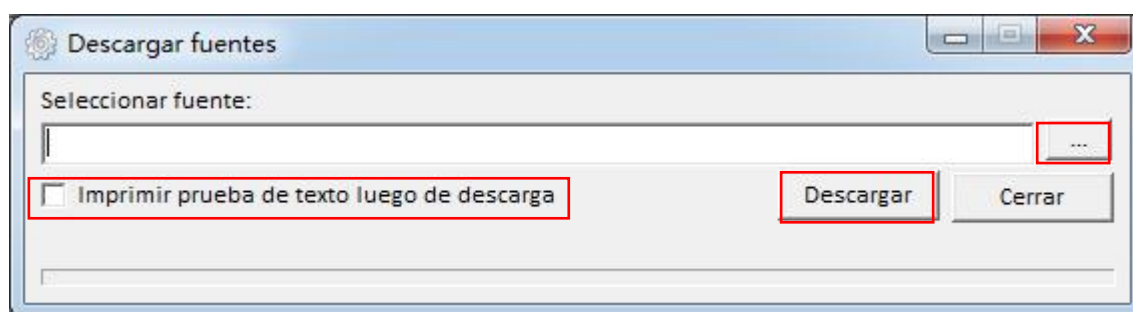


◆ Configuración de parámetros

Haga clic en "Configuración de parámetros", de acuerdo a las diferentes necesidades, elige "Configuración Bluetooth", "Otros", haga clic en "Configurar" para salvarlo.

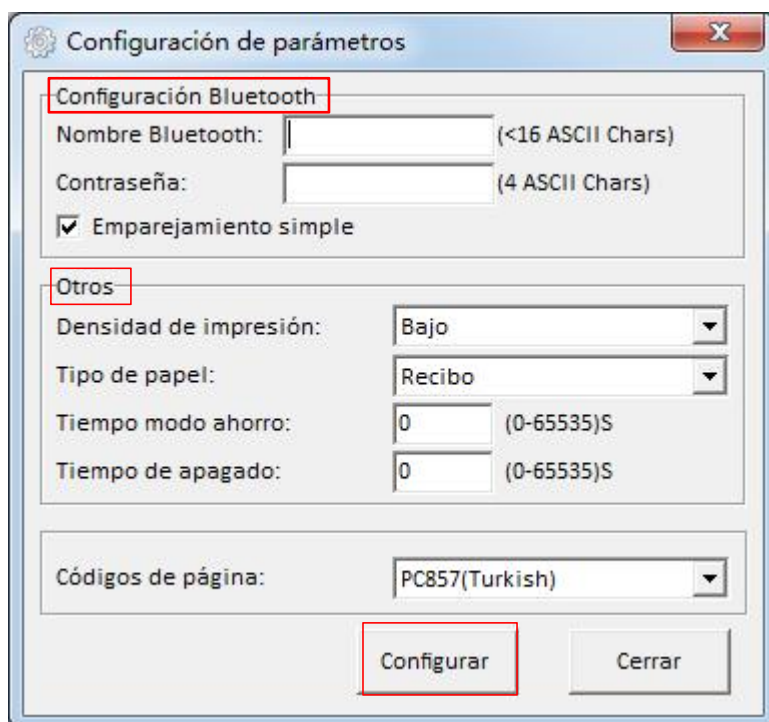

◆ Prueba de comandos

Elige el tema y la impresora va a ejecutar la acción apropiada.

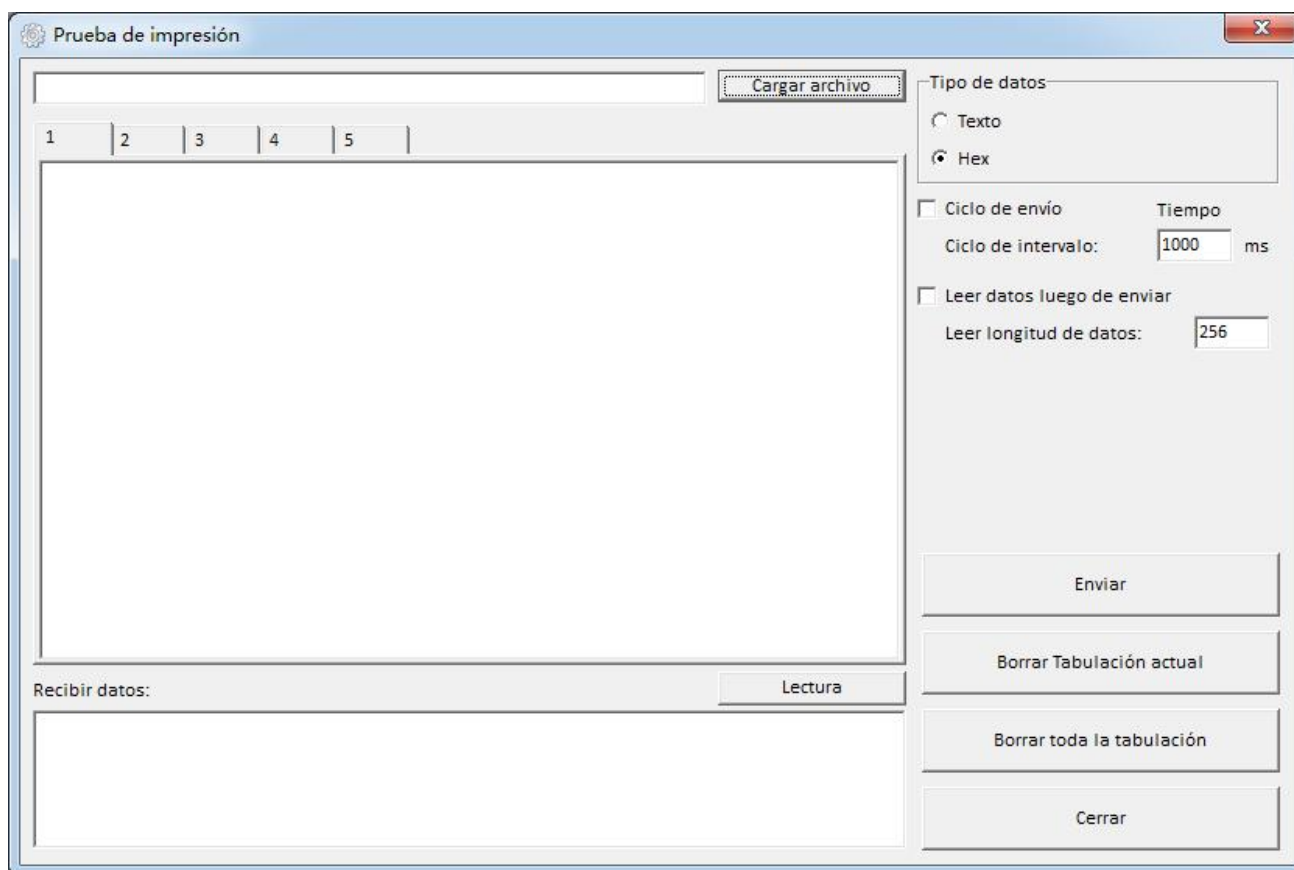

Prueba de impresión

Cargar archivo

1 2 3 4 5

Recibir datos: Lectura

Tipo de datos

☐ Texto

☒ Hex

☐ Ciclo de envío

Ciclo de intervalo: 1000 ms

☐ Leer datos luego de enviar

Leer longitud de datos: 256

Enviar

Borrar Tabulación actual

Borrar toda la tabulación

Cerrar

◆ Descargar Imágenes

Haga clic en “Descargar Imágenes”, seleccione “Añadir” o “Borrar” para añadir o eliminar imágenes.

